

5075. Big Data aplicado - 1ª Evaluación (RA 1 – CE c)



Unidad Didáctica 1. Estrategias de ingestión y almacenamiento de datos en Big Data

Práctica 11. Instalando Windows 10 y Power BI.

Paso 1. Creamos la máquina virtual.

	General
Nombre:	Windows 10
Sistema operativo:	Windows 10 (64-bit)
	Sistema
Memoria base:	6000 MB
Procesadores:	4
Orden de arranque:	Disquete, Óptica, Disco duro
EFI:	Habilitado
Aceleración:	Paginación anidada, Paravirtualización Hyper-V
	Pantalla
Memoria de vídeo:	128 MB
Controlador gráfico:	VBoxSVGA
Servidor de escritorio remoto:	Inhabilitado
Grabación:	Inhabilitado
	Almacenamiento
Controlador:	SATA
Puerto SATA 0:	Windows 10.vdi (Normal, 50,00 GB)
Puerto SATA 1:	[Unidad óptica] Windows 10 Profesional.iso (3,75 GB)
	Audio
Controlador de anfitrión:	Predeterminado
Controlador:	Audio Intel HD
	Red
Adaptador 1:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador puente, «Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V»)
	USB
Controlador USB:	xHCI
Filtros de dispositivos:	0 (0 activo)
	Carpetas compartidas
	Ninguno
	Descripción
	Ninguno

Paso 2. Realizamos la instalación.

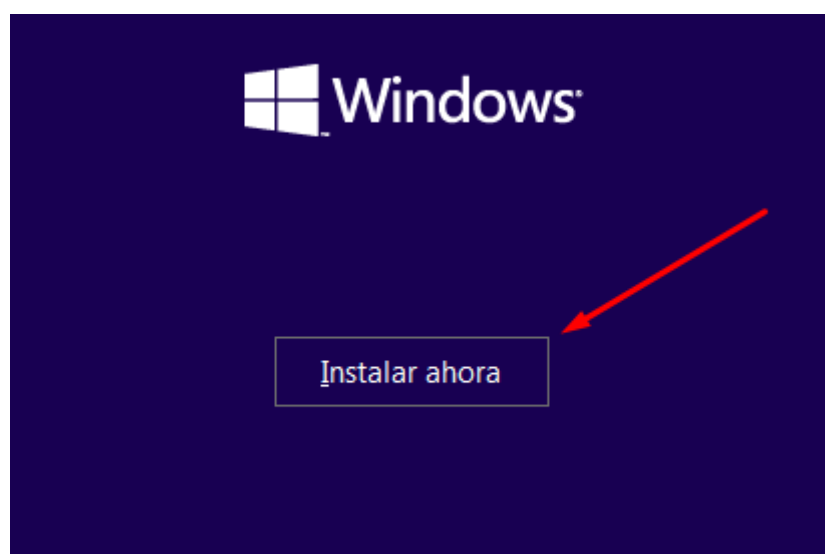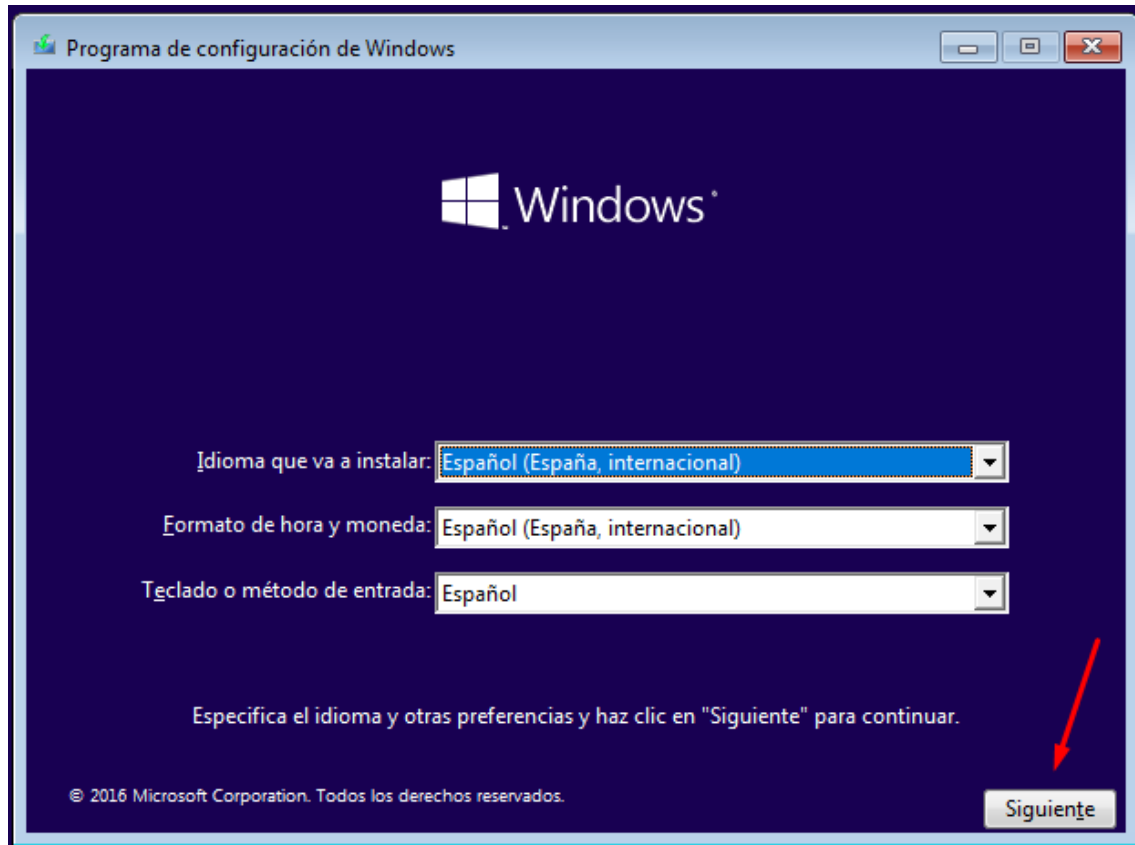

Términos de licencia y avisos aplicables

El uso de este software queda sujeto a los términos y condiciones del contrato de licencia según el que adquirió este software. Si usted es un cliente de licencias por volumen, el uso de este software queda sujeto a su contrato de licencias por volumen. No podrá utilizar este software si no ha adquirido de forma válida una licencia para el software de Microsoft o sus distribuidores licenciados.

EULAIID:RSC_R1_1_ED_PS_V_es-es

☒ Acepto los términos de licencia

[Siguiente](#)



¿Qué tipo de instalación quieres?

Actualización: instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones

Los archivos, configuraciones y aplicaciones se migran a Windows con esta opción, que solo está disponible si el equipo ya ejecuta una versión compatible de Windows.

Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)

Los archivos, las configuraciones y las aplicaciones no se migran a Windows con esta opción. Si quieres hacer cambios en las particiones y las unidades, inicia el equipo con el disco de instalación. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus archivos antes de continuar.

[Ayuda para decidir](#)



¿Dónde quieres instalar Windows?

	Nombre	Tamaño total	Espacio disp...	Tipo
	Espacio sin asignar en la unidad 0	50.0 GB	50.0 GB	

 Actualizar

 Eliminar

 Formatear

 Nuevo

 Cargar contr.

 Extender

 Formatear

 Nuevo

Tamaño: MB

Aplicar

Cancelar

¿Dónde quieres instalar Windows?

	Nombre	Tamaño total	Espacio disp...	Tipo
	Unidad 0 Partición 1: Recuperación	450.0 MB	433.0 MB	Recuperación
	Unidad 0 Partición 2	99.0 MB	94.0 MB	Sistema
	Unidad 0 Partición 3	16.0 MB	16.0 MB	MSR (reservado)
	Unidad 0 Partición 4	49.4 GB	49.4 GB	Principal

 Actualizar

 Eliminar

 Formatear

 Nuevo

 Cargar contr.

 Extender

 Programa de instalación de Windows

Instalando Windows

Estado

Copiando archivos de Windows (0%)

Preparando archivos para instalación

Instalando características

Instalando actualizaciones

Acabando

 Programa de instalación de Windows

Hay que reiniciar Windows para continuar



Se reiniciará en 9 segundos



VirtualBox

•
Preparando

Comenzar rápidamente

Puedes cambiar esto en cualquier momento (desplázate para ver más). Selecciona Usar la configuración rápida para:

Para personalizar la entrada de voz, de escritura y la entrada manuscrita, envía a Microsoft los datos de entrada. Permite que Microsoft use esa información para mejorar las plataformas de sugerencias y reconocimiento.

Permite que Windows y las aplicaciones soliciten conocer tu ubicación, incluido el historial de ubicaciones, activen Encontrar mi dispositivo y puedan usar tu id. de publicidad para personalizar tus experiencias. Envía a Microsoft datos de ubicación para que puedan mejorar los servicios de ubicación.

Protégete contra contenido web malintencionado y usa la predicción de páginas para mejorar la lectura, acelerar la exploración y mejorar la experiencia global a la hora de usar los exploradores de Windows. Tus datos de exploración se enviarán a Microsoft.

Conéctate automáticamente a las zonas de cobertura inalámbrica abiertas sugeridas. No todas las redes son seguras.

Obtén actualizaciones de Internet y envíalas a tus PC. Envía datos de uso y de diagnóstico completos.

Más información



Personalizar

Usar la configuración rápida

¿A quién pertenece el equipo?

Es propiedad de mi trabajo o escuela

La configuraremos como suya y obtendrás acceso a sus cosas (red, correo electrónico, aplicaciones, etc.). Tendrán el control completo de este PC.

Es mío

La configuraremos como tuya con una cuenta de Microsoft.



Siguiente

Hazla tuya

Tu cuenta de Microsoft abre todo un mundo de ventajas. Inicia sesión para disfrutar de una experiencia personalizada. Más información

¿Todavía no tienes una cuenta? Crea una ahora mismo

Omitir este paso

Declaración de privacidad de Microsoft



Atrás

Siguiente

Crear una cuenta para este equipo

Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil de recordar, pero que sea difícil de adivinar para los demás.

¿Quién va a usar este PC?

Dale seguridad.



Atrás

Siguiente

Descubre Cortana

Cortana es tu compañera dispuesta a ayudar con cualquier cosa para mantenerte a tope, como un héroe, siempre a tiempo.

Para que Cortana pueda proporcionarte experiencias personalizadas y sugerencias apropiadas, Microsoft recopila y usa datos, incluidos tu ubicación e historial de ubicaciones, contactos, entradas de voz, patrones de voz y escritura, historial de escritura, historial de búsqueda, detalles del calendario, historial de contenido y comunicaciones de los mensajes y las aplicaciones, así como otra información almacenada en tu dispositivo. En Microsoft Edge, Cortana usa tu historial de exploración. Siempre puedes configurar lo que Cortana recuerda en el Cuaderno y deshabilitar Cortana en Microsoft Edge.




Soy quien busca, encuentra, vigila el tiempo, planifica, anoto, escribo recordatorios, imito animales (si alguna vez lo necesitas).








Ahora no




Usar Cortana

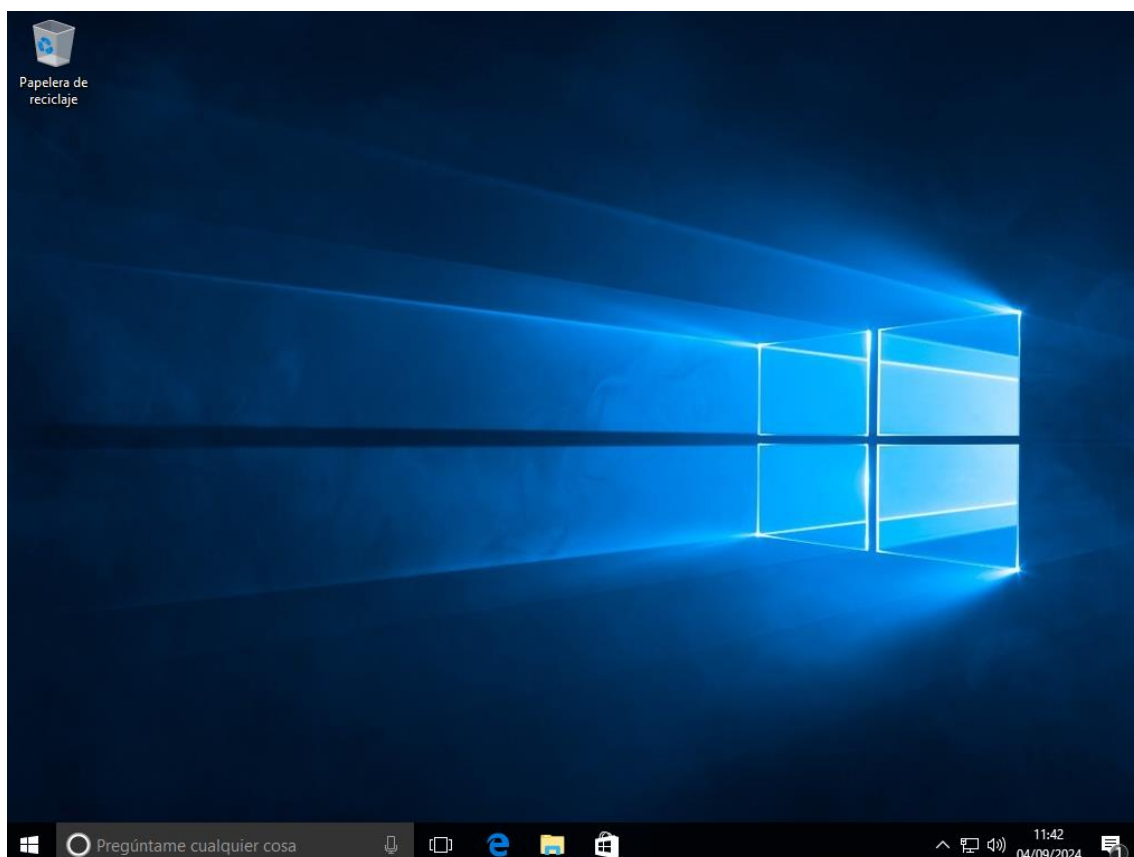


Paso 3. Instalamos las Guest Additions.

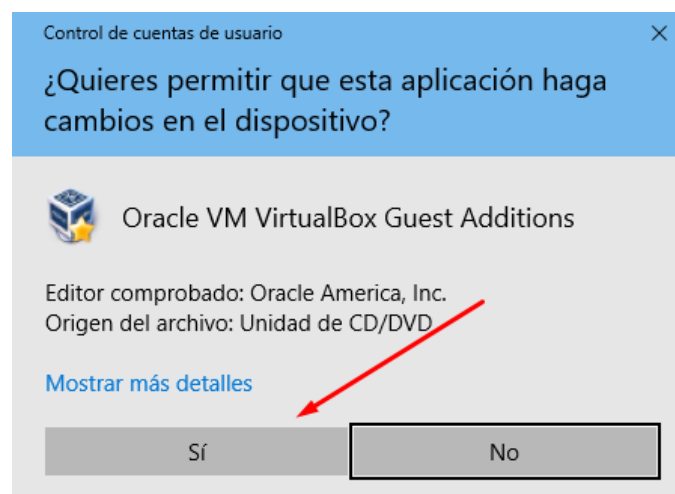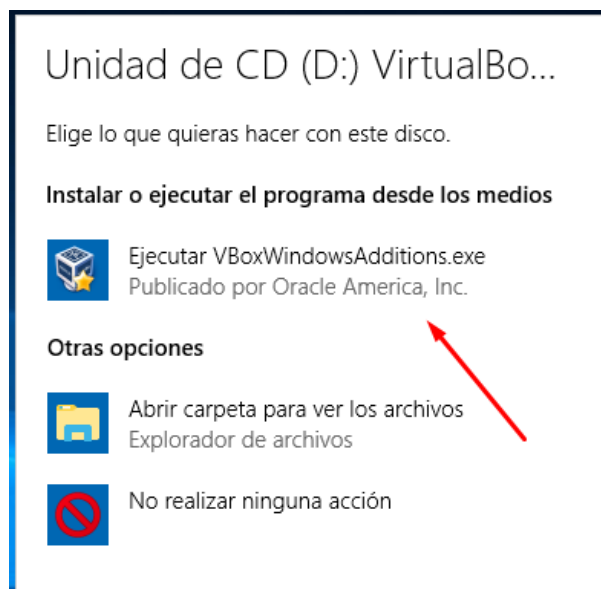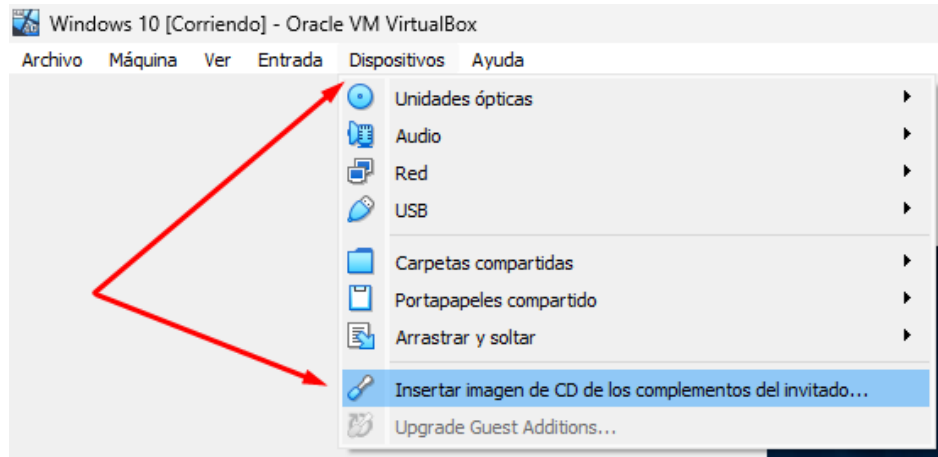

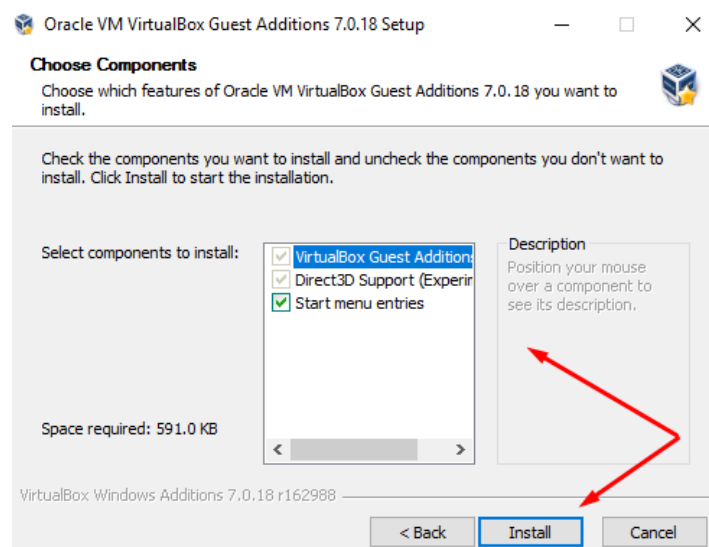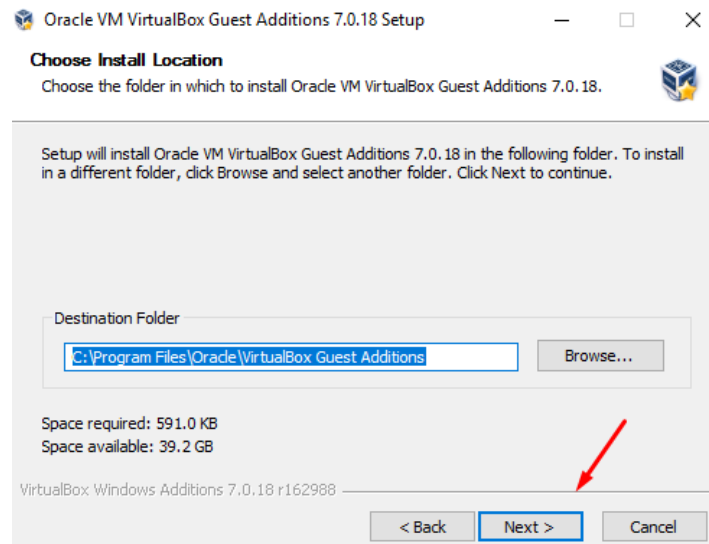

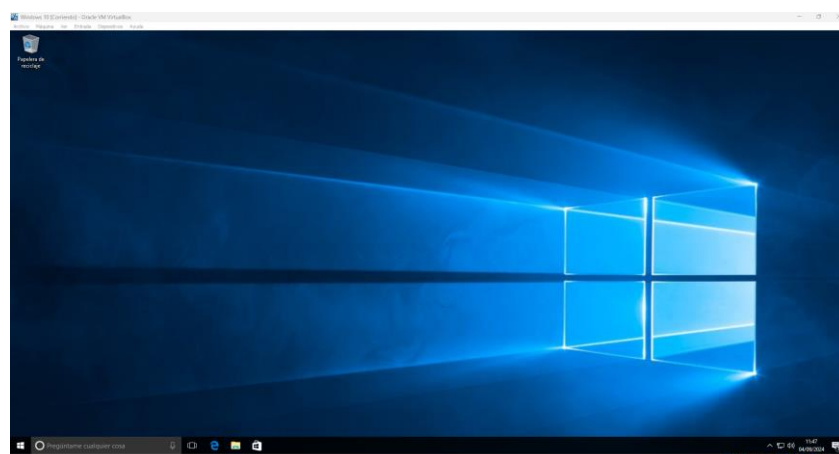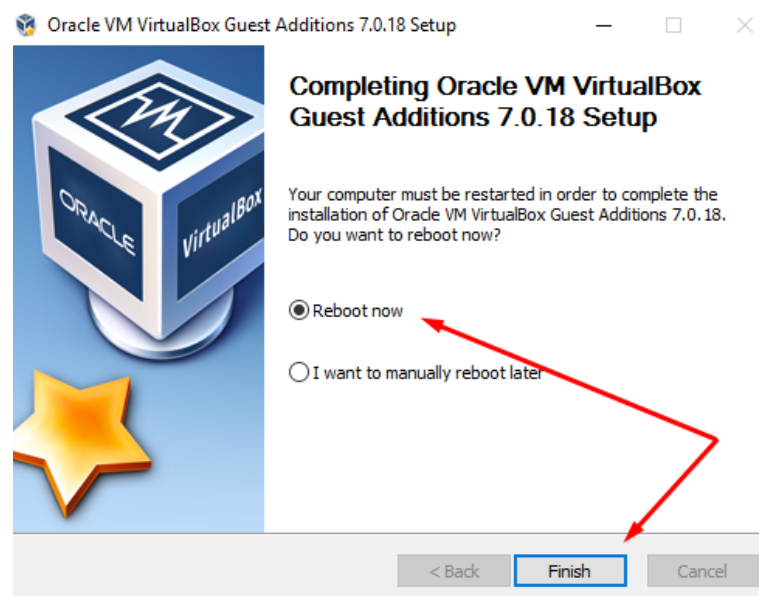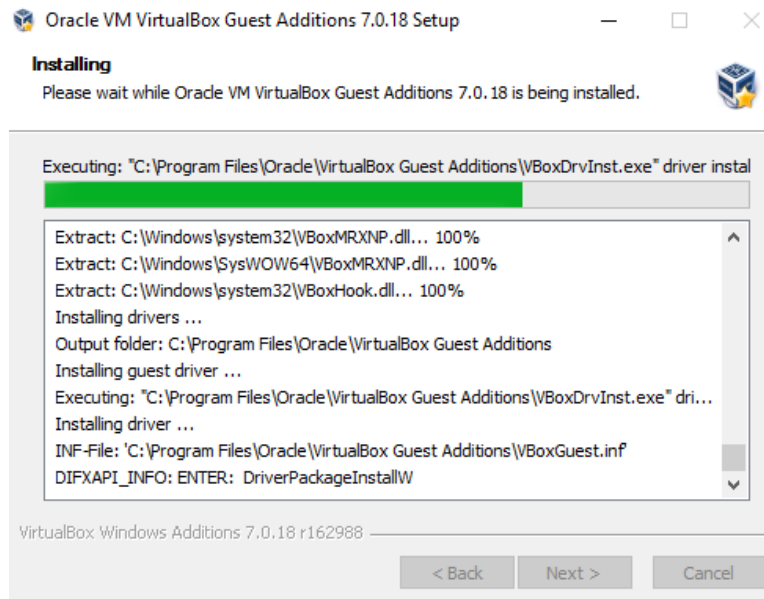


Paso 4. Instalamos Power BI.

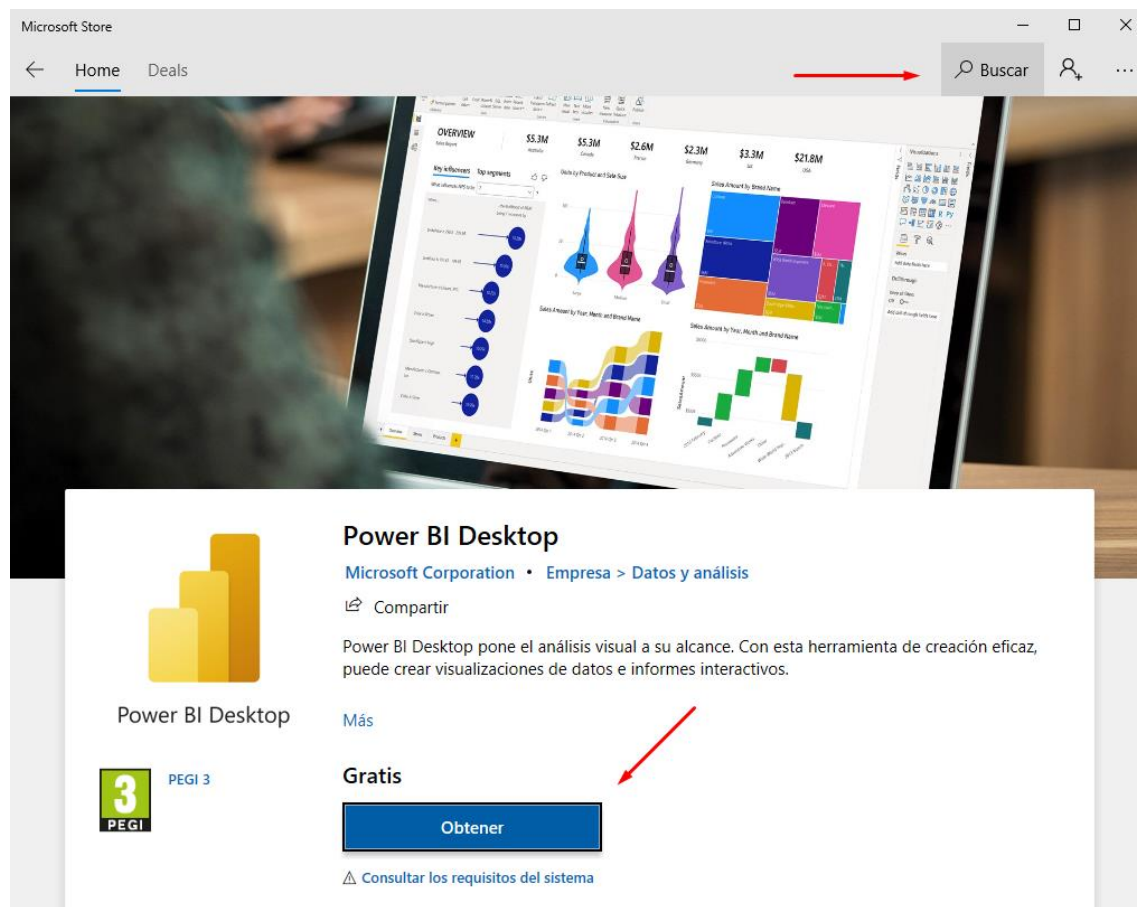

Como no podremos instalarlo con nuestra versión, actualizamos a la última.

Gratis



 [Consultar los requisitos del sistema](#)

Información general

Requisitos del sistema

Actualiza tu dispositivo para instalar este producto

 **SO** Mínimo: Versión 17134.0 de Windows 10 o posterior
Recomendado: Versión 17134.0 de Windows 10 o posterior
Tienes: Versión 14393.2214 de Windows 10 o posterior

Actualizar

Mínimo

Tu dispositivo debe cumplir todos los requisitos mínimos para abrir este producto

SO	Versión 17134.0 de Windows 10 o posterior	Actualizar
----	---	----------------------------

Arquitectura	x64
--------------	-----

Memoria	No especificado
---------	-----------------

Procesador	No especificado	Más información
------------	-----------------	---------------------------------

Gráficos	No especificado	Más información
----------	-----------------	---------------------------------

Recomendaciones

Para sacar el mayor provecho de este contenido, tu dispositivo debe cumplir estos requisitos

SO	Versión 17134.0 de Windows 10 o posterior	Actualizar
----	---	----------------------------

Arquitectura	x64
--------------	-----

Memoria	2 GB
---------	------

Procesador	1GHz or faster	Más información
------------	----------------	---------------------------------

Gráficos	1440*900 or larger display resolution	Más información
----------	---------------------------------------	---------------------------------

 Asistente para actualización a Windows 10

— □ ×

Paso 3 de 3: Instalando

Podemos seguir usando el equipo, pero reiniciaremos el equipo 30 minutos después de que lleguemos a 100% en esta pantalla, así que asegúrate de guardar el trabajo con frecuencia.

Porcentaje completado:

0%

Minimizar

Asistente para actualización a Windows 10

El equipo debe reiniciarse para actualizar Windows 10

Guarda tu trabajo, conecta el equipo y déjalo encendido. Si eliges Reiniciar más tarde, se reiniciará automáticamente cuando no estés usando el equipo.


Se reiniciará en:

24:46

Reiniciar más tarde

Reiniciar ahora


 **Microsoft** Obtener más información

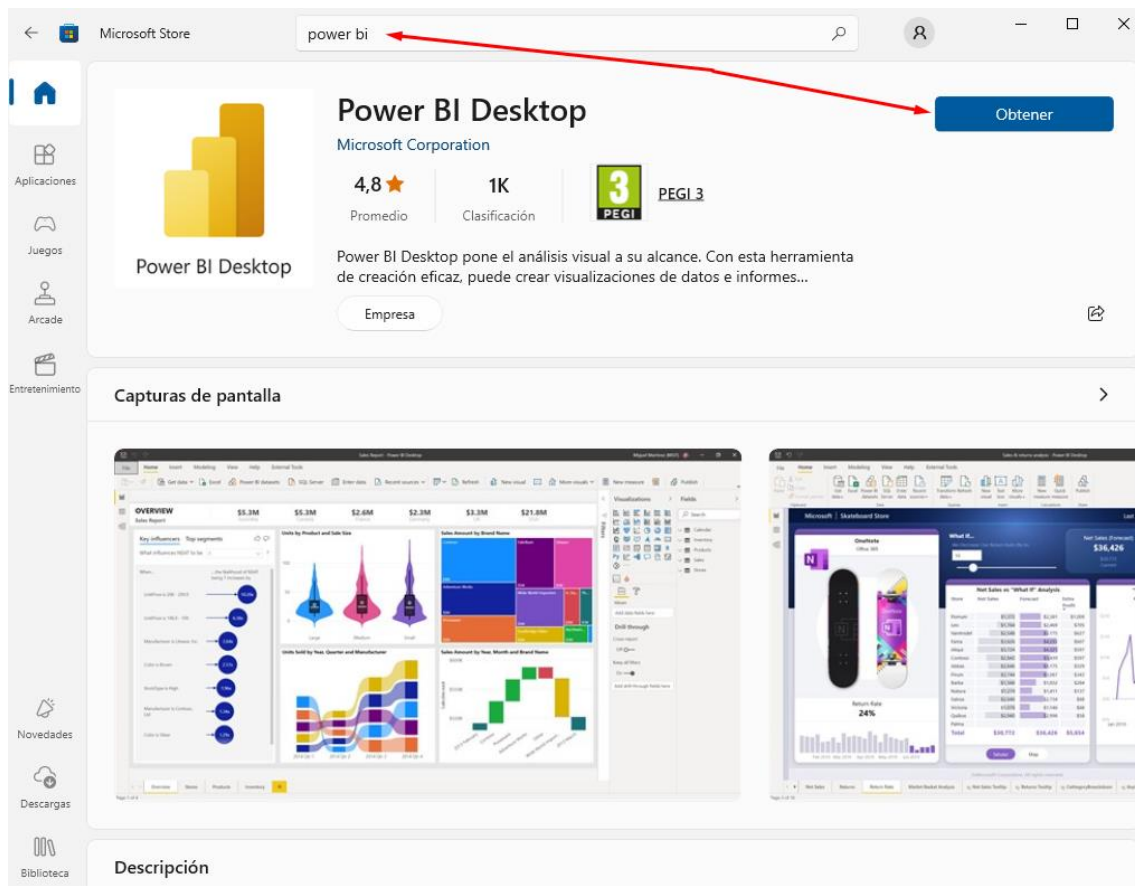

The screenshot shows the Microsoft Store interface. At the top, the search bar contains 'power bi'. A red arrow points from the search bar to the 'Obtener' (Get) button for the 'Power BI Desktop' application. The application page displays the following information:


- Power BI Desktop** by Microsoft Corporation
- Rating: 4.8 stars (Promedio)
- Downloads: 1K (Clasificación)
- Age Rating: 3 PEGI
- Description: Power BI Desktop pone el análisis visual a su alcance. Con esta herramienta de creación eficaz, puede crear visualizaciones de datos e informes...
- Category: Empresa

Below the application card, there are two screenshots of the Power BI Desktop interface. The left screenshot shows the 'OVERVIEW' dashboard with various charts and filters. The right screenshot shows a 'Dashboard' with a bar chart and a table of data.

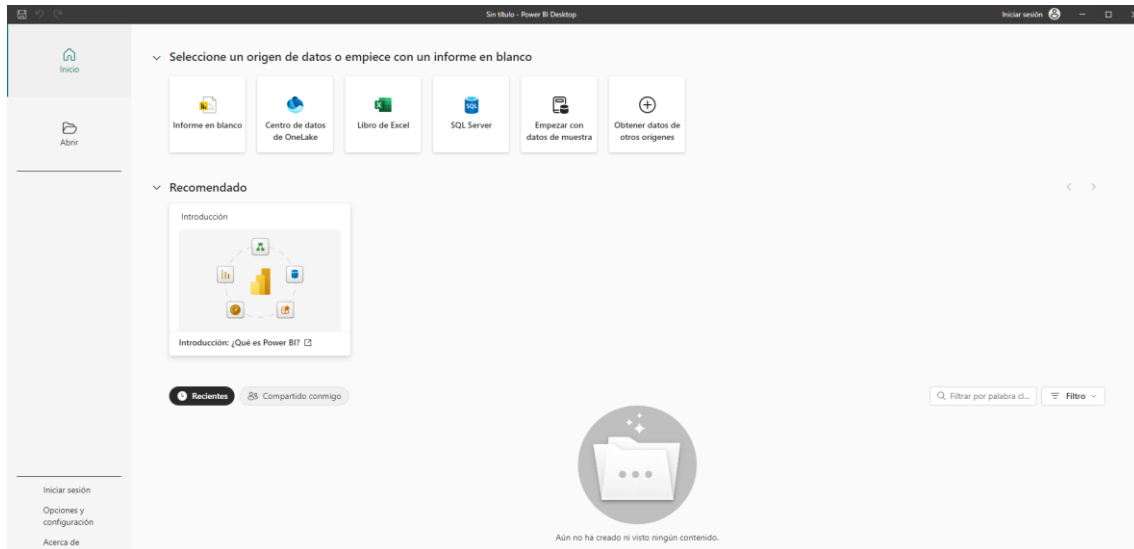

Paso 5. Descargamos e instalamos el driver para conectarnos a Dremio. De esta forma aprovecharemos las capacidades de alto rendimiento que ofrece Arrow Flight.

 dremio.com/drivers/odbc/

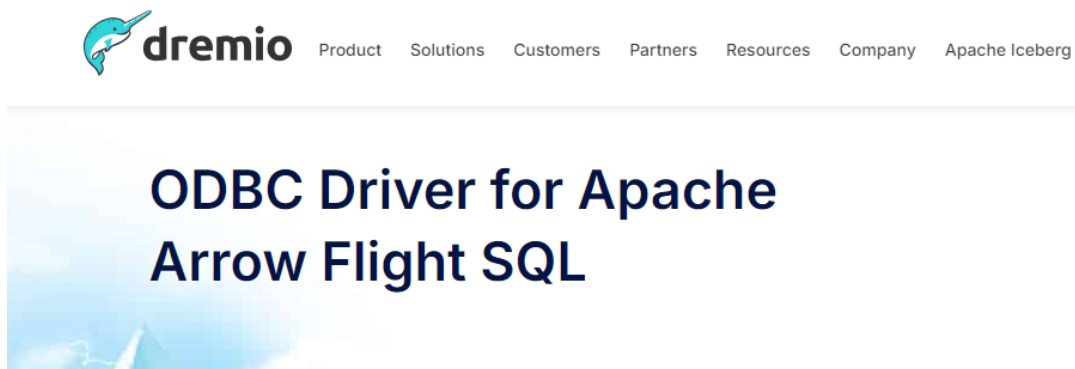

Apache Arrow Flight SQL is a [modern open source protocol](#), co-created by Dremio, for querying SQL-based systems such as databases, data warehouses, and data lakehouses.

Download the open source **ODBC Driver for Apache Arrow Flight SQL** to connect to Dremio version 22.0+ or any other database that exposes an Arrow Flight SQL endpoint.




[Download For Windows 64 Bit](#)





[View Documentation](#)

[Release Notes](#)

Other downloads: [Mac](#) | [Linux](#)

[View License.](#)

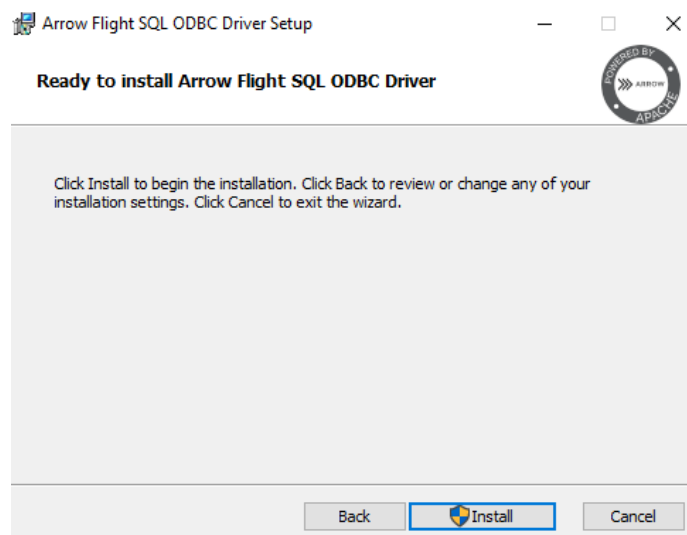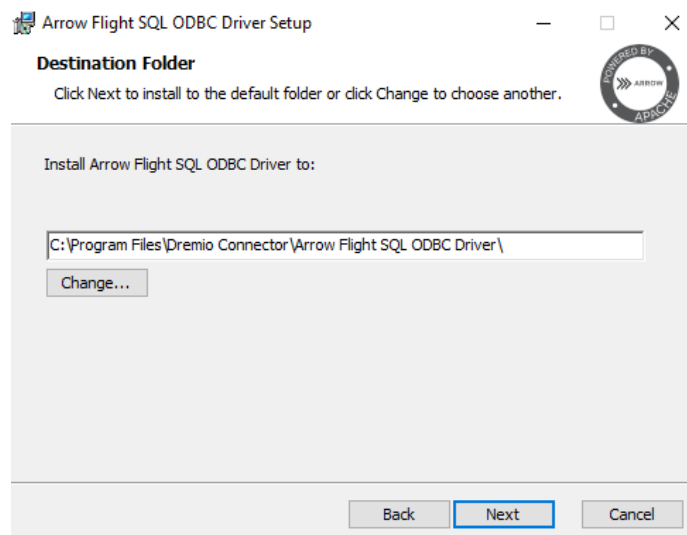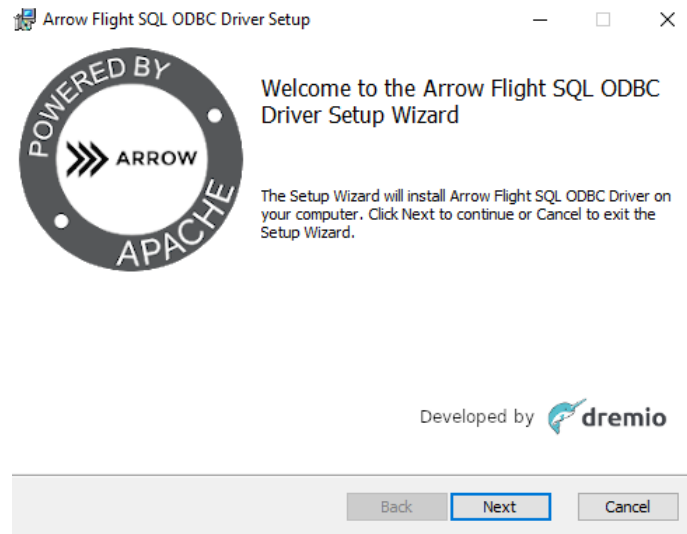

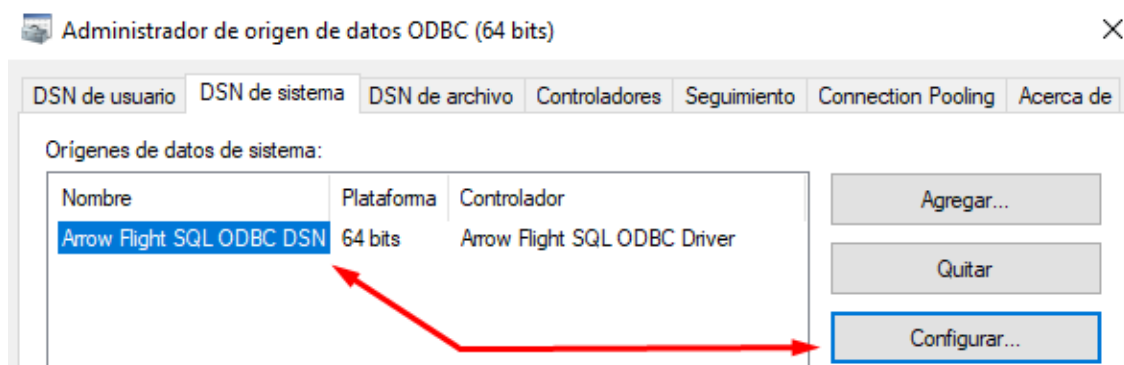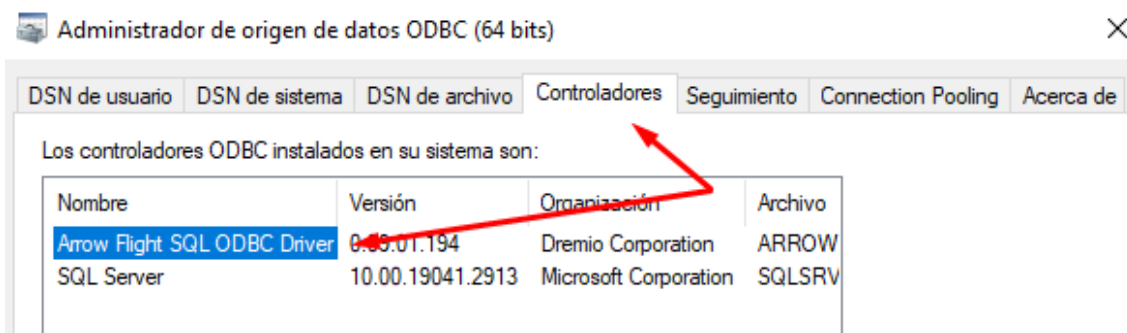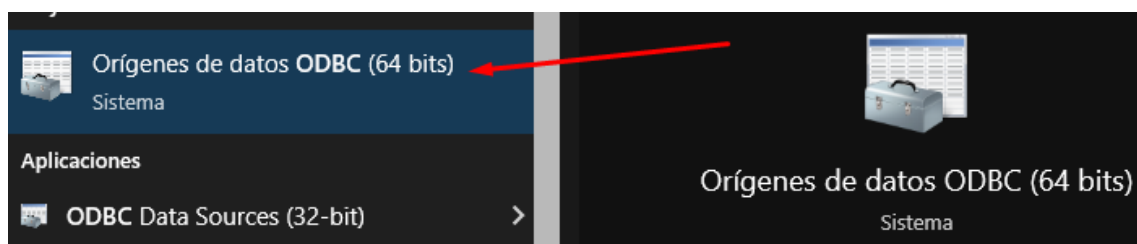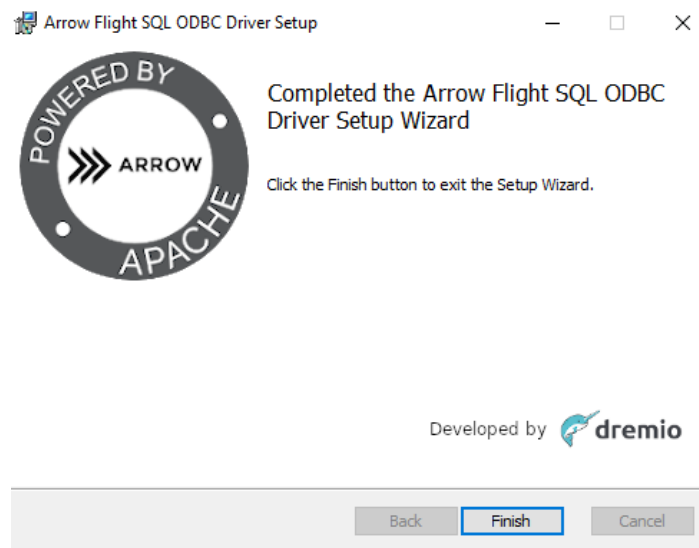

 **Configure Apache Arrow Flight SQL** ✕

Common **Advanced**

Connection settings

Data Source Name:

Host Name:

Port:

Authentication settings

Authentication Type:

User:

Password:

Authentication Token:

 **Configure Apache Arrow Flight SQL** ✕

Common **Advanced**

Encryption settings

Use Encryption: ☐


Certificate:

Use System Certificate Store: ☐ Disable Certificate Verification: ☐


Advanced properties

Key	Value
-----	-------



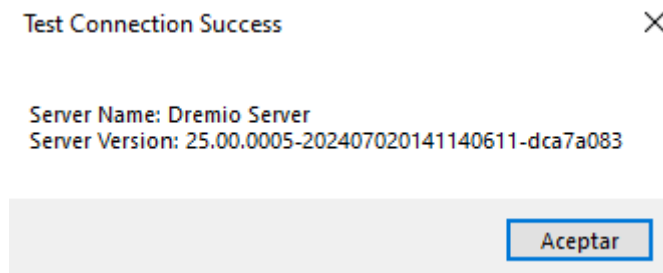

Paso 6. Nos conectamos desde Power BI.

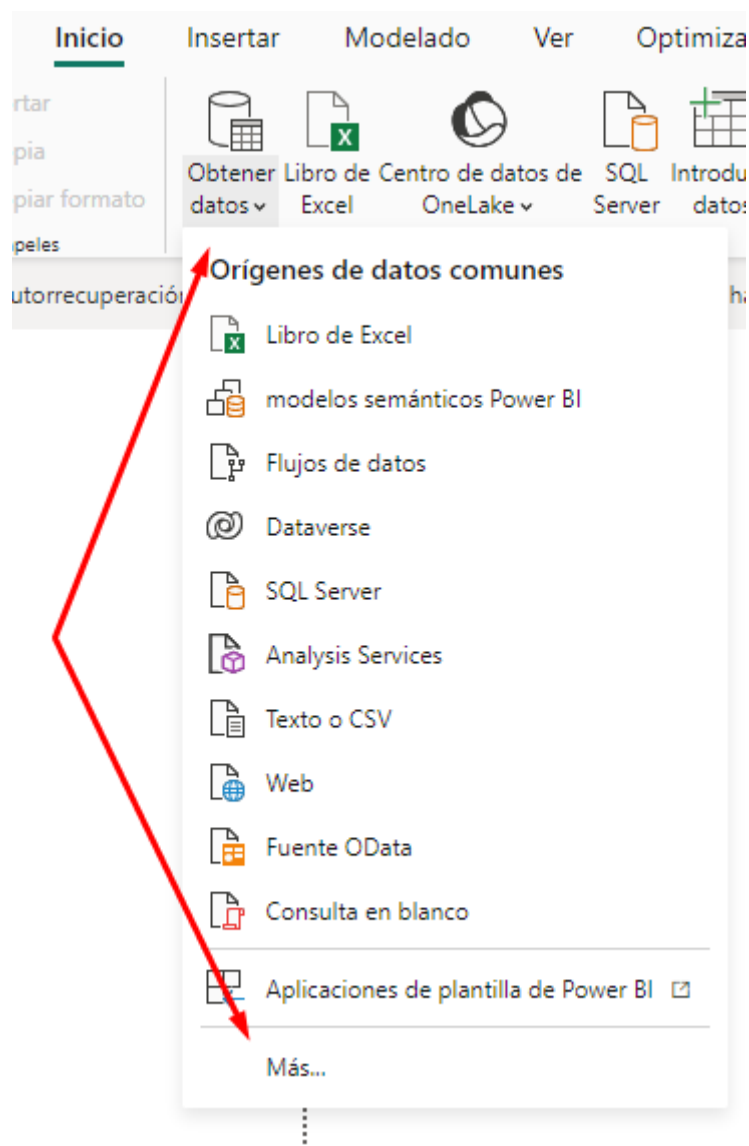

Obtener datos

✕

Todo

Base de datos

Todo

Dremio Software

Dremio Cloud

Conectores certificados

Aplicaciones de plantilla

Conectar

Cancelar



Dremio Software

Dremio Server

Encryption ⓘ

Disabled

Engine (opcional) ⓘ

Modo Conectividad de datos ⓘ

☐ Importar

☒ DirectQuery

Navegador

Opciones de presentación ▾

- 192.168.0.20: Disabled [2]
- @ricardo.Datasets
 - Ventas [2]
 - ☒ Ventas
 - ☐ VentasEditadas


Ventas

Invoice ID	Product line	Unit price	Quantity	Total
750-67-8428	Health and beauty	74.69	7	548.9715
226-31-3081	Electronic accessories	15.28	5	80.22
631-41-3108	Home and lifestyle	46.33	7	340.5255
123-19-1176	Health and beauty	58.22	8	489.048
373-73-7910	Sports and travel	86.31	7	634.3785
699-14-3026	Electronic accessories	85.39	7	627.6165
355-53-5943	Electronic accessories	68.84	6	433.692
315-22-5665	Home and lifestyle	73.56	10	772.38
665-32-9167	Health and beauty	36.26	2	76.146
692-92-5582	Food and beverages	54.84	3	172.746
351-62-0822	Fashion accessories	14.48	4	60.816
529-56-3974	Electronic accessories	25.51	4	107.142
365-64-0515	Electronic accessories	46.95	5	246.4875
252-56-2699	Food and beverages	43.19	10	453.495
829-34-3910	Health and beauty	71.38	10	749.49
299-46-1805	Sports and travel	93.72	6	590.436
656-95-9349	Health and beauty	68.93	7	506.6355
765-26-6951	Sports and travel	72.61	6	457.443
329-62-1586	Food and beverages	54.67	3	172.2105
319-50-3348	Home and lifestyle	40.3	2	84.63
300-71-4605	Electronic accessories	86.04	5	451.71
371-85-5789	Health and beauty	87.98	3	277.137
273-16-6619	Home and lifestyle	33.2	2	69.72

Cargar

Transformar datos

Cancelar

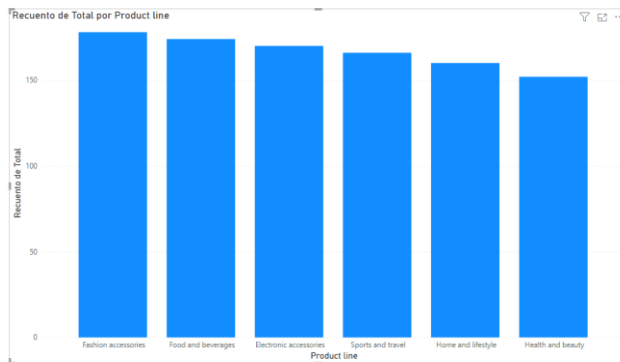

Filtros **Visualizaciones** **Datos**

Formato visual

Objeto visual

Gen...

Filtros de este objeto visual

Product line es (todos)

Recuento de Total es (todos)

Agregar campos de datos ...

Filtros de esta página

Agregar campos de datos ...

Filtros de todas las páginas

Agregar campos de datos ...

Legend

Múltiples pequeños

Líneas de cuadrícula

Control deslizant...

Columnas

Etiquetas de datos

Fondo de área de trazado

Datos

Buscar

Ventas

Invoice ID

Product line

Quantity

Total

Unit price